

ALCATEL  
onetouch.  
*Pop*<sub>C5</sub>

5036

5036D



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, consultez le site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) pour télécharger le guide d'utilisateur complet. Vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux Questions) de notre site Web, procéder à des mises à jour du logiciel via PC Suite, et bien plus encore.

ALCATEL  
onetouch.

smart move.

ALCATEL  
onetouch.

smart move.

## Remarque :

Ce manuel utilisateur concerne à la fois les modèles ONE TOUCH 5036 et ONE TOUCH 5036D, et mentionne, le cas échéant, des informations relatives aux modèles à deux cartes SIM.

Votre téléphone supporte des cartes de type mini-SIM. N'essayez pas d'insérer de carte micro ou nano cela pourrait endommager votre téléphone.

Si une panne inattendue du système survient, appuyez pendant quelques instants sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'animation de mise sous tension s'affiche.

# Table des matières

<b>Précautions d'emploi</b> .....	<b>4</b>
-----------------------------------	----------

<b>Informations générales</b> .....	<b>12</b>
-------------------------------------	-----------

<b>1 Votre téléphone</b> .....	<b>14</b>
--------------------------------	-----------

1.1 Touches et connecteurs .....	14
----------------------------------	----

1.2 Mise en marche .....	17
--------------------------	----

1.3 Écran d'accueil .....	21
---------------------------	----

1.4 Liste des applications et des widgets .....	31
---	----

<b>2 Saisir du texte</b> .....	<b>32</b>
--------------------------------	-----------

2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	32
--	----

2.2 Modifier le texte.....	33
----------------------------	----

<b>3 Appels, journal d'appels et contacts</b> .....	<b>35</b>
---	-----------

3.1 Téléphoner .....	35
----------------------	----

3.2 Journal d'appels.....	44
---------------------------	----

3.3 Contacts .....	45
--------------------	----

<b>4 SMS/MMS, E-mail</b> .....	<b>52</b>
--------------------------------	-----------

4.1 SMS/MMS.....	52
------------------	----

4.2 Gmail/E-mail .....	59
------------------------	----

4.3 Hangouts .....	65
--------------------	----

<b>5 Agenda, réveil et calculatrice</b> .....	<b>68</b>
---	-----------

5.1 Agenda .....	68
------------------	----

5.2 Heure .....	70
-----------------	----

5.3 Calculatrice.....	71
-----------------------	----

<b>6 Connexion aux réseaux</b> .....	<b>73</b>
--------------------------------------	-----------

6.1 Connexion à Internet.....	73
-------------------------------	----

6.2 Navigateur.....	76
---------------------	----

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	84
--	----

6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	85
--	----

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...87
--

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels .....	88
---	----

<b>7 Google Play Store</b> .....	<b>90</b>
----------------------------------	-----------

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	90
---	----

7.2 Télécharger et installer .....	91
------------------------------------	----

7.3 Gérer vos téléchargements .....	93
-------------------------------------	----

<b>8 Applications multimédia</b> .....	<b>95</b>
--	-----------

8.1 Appareil photo.....	95
-------------------------	----

8.2 Galerie .....	98
-------------------	----

8.3 YouTube.....	101
------------------	-----

8.4 Musique .....	102
-------------------	-----

8.5 Lecteur Google Vidéos.....	104
--------------------------------	-----

<b>9 Google Maps</b> .....	<b>105</b>
----------------------------	------------

9.1 Connaître Ma position .....	105
---------------------------------	-----

9.2 Rechercher un lieu.....	106
-----------------------------	-----

9.3 Enregistrer une position.....	106
-----------------------------------	-----

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied .....	108
---	-----

9.5 Organisation des calques.....	109
-----------------------------------	-----

<b>10 Autres</b> .....	<b>110</b>
------------------------	------------

10.1 Mes fichiers.....	110
------------------------	-----

10.2 Dictaphone .....	110
-----------------------	-----

10.3 Radio .....	111
------------------	-----

10.4	Assistant de configuration .....	112
10.5	Aide Alcatel.....	113
10.6	Autres applications .....	113
<b>11</b>	<b>Paramètres .....</b>	<b>114</b>
11.1	Sans fil et réseaux .....	114
11.2	Appareil.....	118
11.3	Personnel.....	121
11.4	Comptes.....	127
11.5	Système.....	127
<b>12</b>	<b>Profiter pleinement du téléphone .....</b>	<b>135</b>
12.1	ONETOUCH Center.....	135
12.2	Mise à niveau .....	136
<b>13</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>138</b>
<b>14</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>140</b>
<b>15</b>	<b>Problèmes et solutions.....</b>	<b>141</b>
<b>16</b>	<b>Spécifications.....</b>	<b>146</b>



www.sar-tick.com

Ce produit satisfait aux limites nationales de DAS applicables de l'ordre de 2,0 W/kg. Les valeurs spécifiques de DAS maximales peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisateur.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez alors qu'il se trouve contre votre corps, utilisez un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le éloigné à une distance de 10 mm de votre corps afin d'assurer le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des radiofréquences même en dehors des appels téléphoniques.

## Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

### • SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

### • CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,
- Jouer dans une pièce bien éclairée,
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran,
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,

- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du canal carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



## PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

## • BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils.
- Bacs de collecte sur les points de vente.

ly y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

**Dans les pays membres de l'Union Européenne :**

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce marquage doivent être rapportés à ces points de collecte.

**Dans les pays non membres de l'Union Européenne :**

Il convient de ne pas jeter les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.**

• **CHARGEURS**

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• **ONDES RADIOÉLECTRIQUES :**

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

**CET APPAREIL SATISFAIT AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.**

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes quel que soit leur âge ou leurs conditions de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont effectués en se référant à des positions d'utilisation standards avec un appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS les plus élevées indiquées dans les directives de l'ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

**5036 :**

<b>DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.</b>		
<b>DAS au niveau de la tête</b>	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0,525 W/kg
<b>DAS près du corps</b>	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,782 W/kg

**5036D :**

<b>DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.</b>		
<b>DAS au niveau de la tête</b>	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0,525 W/kg
<b>DAS près du corps</b>	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,782 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs ci-dessus. Cela s'explique par le fait que, par souci d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsqu'une puissance maximale n'est pas requise pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS est faible.

Les tests de DAS concernant les appareils portés près du corps ont été réalisés à une distance de 10 mm. Pour satisfaire aux directives d'exposition aux radiofréquences lors d'une utilisation de l'appareil à proximité du corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous utilisez un autre accessoire non agréé, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve au minimum à la distance indiquée par rapport au corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

## • Informations réglementaires

Les approbations et notifications suivantes s'appliquent dans certaines régions, comme indiqué.

5036:

5036D:

**TCT Mobil**  
TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierres  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 81 11

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**

Product / Produit : HS2018S (RATTS) quad band GSM quad band handheld station with Bluetooth technology, WiFi, FM radio / Portatif HS2018S/HSUPA/UMTS banded / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, WiFi et radio FM

Product Identification / Identification du produit : ALCATEL ONE TOUCH 5036X type Yaris-4.5 EU 15M

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierres  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1 a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1 a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)  
- EN 60650-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A2:2011  
- EN 50 360: 2001A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010
- Item 3.1 b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1 b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)  
- EN 301 488-1 v.1.2 (2011-06), EN 301 488-3 v.1.6.1 (2013-06), EN 301 488-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 488-17 v.2.1 (2012-06), EN 301 488-24 v1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2008, EN 55020:2007 + A1:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)  
- EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 300 326 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-06), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants.)

- EN001 489-34 v1.4.1 (2013-05)  
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC (Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/EC (écoconception des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
CE 1588  
Identification number: 1588  
Date: 2014-12-24  
Signature: Christophe Benoit  
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMCA

**CE 1588**  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierres  
Immeuble Le Capitole  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

**TCT Mobil**  
TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierres  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 81 11

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**

Product / Produit : HS2018S/HSUPA/UMTS dual band/ GSM quad band handheld station with Bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HS2018S/HSUPA/UMTS banded / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, WiFi et radio FM

Product Identification / Identification du produit : ALCATEL ONE TOUCH 5036D type Yaris-4.5 EU 25M

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierres  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1 a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1 a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)  
- EN 60650-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A2:2011  
- EN 50 360: 2001A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010
- Item 3.1 b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1 b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)  
- EN 301 488-1 v.1.2 (2011-06), EN 301 488-3 v.1.6.1 (2013-06), EN 301 488-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 488-17 v.2.1 (2012-06), EN 301 488-24 v1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2008, EN 55020:2007 + A1:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)  
- EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 v.6.2.1 (2013-10), EN 300 326 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-06), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants.)

- EN001 489-34 v1.4.1 (2013-05)  
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC (Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/EC (écoconception des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States  
CE 1588  
Identification number: 1588  
Date: 2014-12-23  
Signature: Christophe Benoit  
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMCA

**CE 1588**  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierres  
Immeuble Le Capitole  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

## • LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

### 5036/5036D Bluetooth QD ID B021282

Swiftkey est une marque déposée de TouchType Ltd.



Le logo HD voice est la propriété de l'association GSM ("GSM" ou "licensor"). Il a été désigné par les opérateurs et les fabricants pour commercialiser et promouvoir les capacités HD voice des réseaux et produits.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres\A propos du téléphone\Information légale**)<sup>(1)</sup>.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et inird en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la copie distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

<sup>(1)</sup> Cette fonction est disponible selon les pays.

## Informations générales.....

- **Adresse Internet** : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse** : Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

**[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**

Votre téléphone est un émetteur/récepteur qui fonctionne sur réseau GSM en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz) ou sur réseau UMTS en double bande (900/2100 MHz).

# € 1588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### Protection contre le vol<sup>(1)</sup>

Votre téléphone portable s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant \* # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

## Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du guide d'utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur.


Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou à une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte des droits d'auteur. L'acheteur atteste que TCT Mobile s'est conformé à toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils et de téléphones mobiles conformément aux droits sur la propriété intellectuelle. TCT Mobile ne sera en aucun cas responsable de l'incapacité ou de l'échec du fonctionnement de Données de tierces parties sur ce téléphone ou en interaction avec tout autre appareil de l'acheteur. Dans les limites autorisées par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité en cas de réclamations, demandes, poursuites ou actions en justice, et notamment mais sans s'y limiter, les poursuites pour délit, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation desdites Données de tierces parties. En outre, les Données de tierces parties présentes, fournies gratuitement par TCT Mobile peuvent nécessiter des mises à jour et mises à niveau payantes dans le futur. TCT Mobile décline toute responsabilité quant à ces frais supplémentaires qui ne pourront être imputables qu'à l'acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et opérateurs selon l'endroit le téléphone est utilisé ; En aucun cas, la liste des applications et logiciels, qui peuvent être fournis avec les téléphones, ne pourra être considérée comme un engagement de la part TCT Mobile. Cette liste est uniquement fournie à titre informatif à l'acheteur. Par conséquent, TCT Mobile ne pourra être tenu responsable de l'indisponibilité d'une ou de plusieurs applications souhaitée(s) par l'acheteur puisque sa disponibilité dépend du pays et de l'opérateur de l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter ou de supprimer des Données de tierces parties de ses téléphones sans avis préalable. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur de toute conséquence que ladite suppression pourrait avoir pour l'acheteur, concernant l'utilisation ou la tentative d'utilisation desdites applications ou Produits fournis par des Tiers.

## Votre téléphone .....

### 1.1 Touches et connecteurs

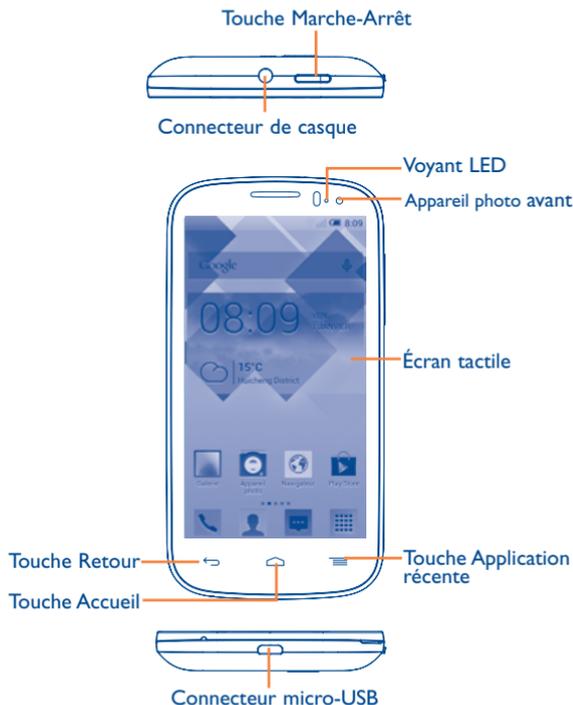

Appareil photo

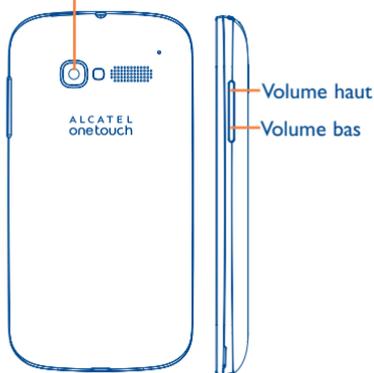

Volume haut

Volume bas



### Touche Application récente

- Appuyer : Pour l'utiliser comme touche **Menu**, appuyer dessus pour accéder à **Fond d'écran**, **Gérer les applications** et **Paramètres**.
- Appuyer de manière prolongée : Ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées. Appuyer sur une vignette pour ouvrir une application. Pour supprimer une vignette de la liste, la faire glisser vers le haut ou vers le bas.



### Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.



### Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu d'options, le panneau de notification, etc.



### Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : Afficher le menu contextuel pour choisir entre Éteindre/Redémarrer/Mode Avion/Démarrage rapide.  
Appuyer de manière prolongée : Allumer.
- Appuyer pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant.
- Si le système se fige, appuyer de manière prolongée sur cette touche pendant plus de sept secondes pour redémarrer le téléphone.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** en mode Éteint pour restaurer les paramètres usine.



### Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- Appuyer pour allumer l'écran lorsque la luminosité baisse pendant un appel.
- En mode Appareil photo, comme touche de capture, prendre une photo.

## 1.2 Mise en marche

### 1.2.1 Mise en service

#### Enlever/replacer le couvercle du téléphone



#### Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

5036



5036D



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

Pour les modèles à deux cartes SIM, les emplacements SIM1 et SIM2 prennent en charge les réseaux 2G et 3G, mais si les deux emplacements comportent en même temps des cartes SIM 3G, seul l'emplacement SIM1 prendra en charge le réseau 3G <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> 5036D uniquement.



Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes mini-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, comme une carte micro et nano, car cela peut endommager le téléphone.

#### Installer et extraire la batterie

Veuillez éteindre votre téléphone avant de retirer la batterie.

5036



5036D



- Engagez et clipsez la batterie, puis fermez le couvercle.
- Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

#### Mise en place de la carte microSD

5036




5036D



Pour installer la carte microSD externe, insérez-la dans son logement avec le contact doré orienté vers le bas. Pour la retirer, appuyez dessus sans forcer et faites-la glisser.

## Charger la batterie

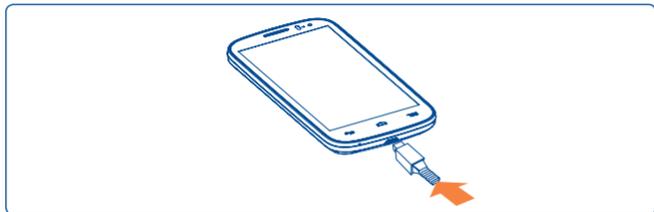

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Si la batterie est très faible, aucune indication n'apparaît avant que la charge soit suffisante pour afficher la barre d'état de charge. Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

### 1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe ou séquence de déverrouillage) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Une fois que vous avez allumé votre téléphone pour la première fois, vous devez configurer les options suivantes :

- Appuyez sur **Commencer...**, puis sélectionnez la langue de votre choix.
- Sélectionnez le mode de saisie, puis appuyez sur **Suivant**.
- Sélectionnez une carte SIM ou choisissez **Toujours demander** pour les appels vocaux, les messages, etc. <sup>(1)</sup>
- Réglez la date et le fuseau horaire - vous pouvez aussi choisir **Fuseau horaire auto**, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Paramétrer votre compte Google** : appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Oui**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com/> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Obtenir un compte**. Appuyez sur **Pas tout de suite** pour passer à l'étape suivante.
- Appuyez sur **Suivant**. L'écran de configuration complet apparaît. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer.

Si vous allumez votre téléphone sans aucune carte SIM insérée, vous pouvez tout de même accéder à un réseau Wi-Fi pour vous connecter à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.


### 1.2.3 Éteindre votre téléphone

Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** et sélectionnez **Éteindre**.

<sup>(1)</sup> 5036D uniquement.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.

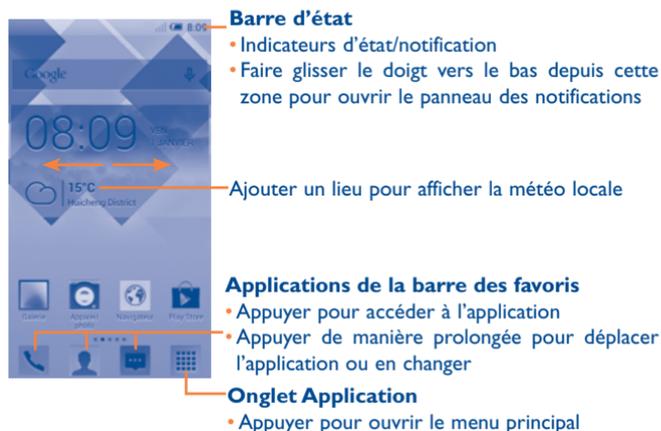

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. La courte ligne blanche au bas de l'écran indique l'écran actif.

### 1.3.1 Utiliser l'écran tactile

#### Appuyer



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

#### Appuyer de manière prolongée



Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil pour accéder aux options disponibles et définir le fond d'écran.

#### Faire glisser



Placez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers un autre endroit.

#### Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc.

#### Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

#### Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

#### Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter le téléphone pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

### 1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

## Icônes d'état

Pour les modèles à deux cartes SIM, les icônes d'état se référant à l'une ou l'autre des cartes SIM sont identifiées par une couleur que vous aurez préalablement définie.<sup>(1)</sup>

	GPRS connecté		Itinérance
	GPRS en service		Aucune carte SIM insérée
	EDGE connecté		Désactiver mode vibration
	EDGE en service		Sonnerie coupée
	3G connecté		Micro du téléphone muet
	3G en service		Batterie épuisée
	HSPA (3G+) connecté		Batterie faible
	HSPA (3G+) en service		Batterie partiellement épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie pleine
	Bluetooth activé		Batterie en cours de rechargement
	Connecté à un appareil Bluetooth		Kit mains libres connecté
	Mode Avion		Aucun signal (gris)
	Alarme réglée		Force du signal (bleu)
	GPS activé		Réception de données de positionnement GPS

## Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS		Appel perdu
	Problème de réception de SMS ou MMS		Appel en attente
	Nouveau message de lieux favoris		Renvoi d'appel activé
	Nouveau message vocal		Envoi de données
	Événement à venir		Téléchargement de données
	Synchronisation des données		Téléchargement terminé
	Morceau de musique en cours de lecture		Sélectionner un mode de saisie
	Erreur de capture d'écran		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par USB activé		Téléphone branché par un câble USB
	Partage par Wi-Fi activé		Radio allumée
	Capture d'écran réussie		Mise à jour système disponible
	Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé		Connecté au VPN
	Appel en cours		

<sup>(1)</sup> 5036D uniquement. À définir via **Paramètres\Gestion des cartes SIM\Infos sur la carte SIM\Définir la couleur de fond**.

## Panneau de notification

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. À partir de ce panneau, vous pouvez ouvrir des éléments et autres rappels signalés par des icônes de notification, ou consulter des informations sur le réseau sans fil.

15:54 LUN 30 SEPTEMBRE  Appuyez pour accéder à la **Barre des réglages rapides**




Pour supprimer une notification, faites-la glisser sur le côté.

Appuyez sur l'icône  pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Appuyez sur , puis sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres**.

15:46 LUN 30 SEPTEMBRE 

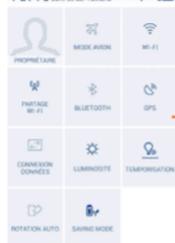

Barre des réglages rapides

- Appuyez sur les icônes pour activer/désactiver des fonctions ou changer de mode

## 1.3.3 Barre de recherche<sup>(1)</sup>

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.



### 1 Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

### 2 Recherche vocale

- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.


<sup>(1)</sup> Dépend de la version logicielle.

### 1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone à l'aide d'une séquence de verrouillage, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

**Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran** (reportez-vous à la section « Verrouillage de l'écran » pour en savoir plus)

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur  et sur l'icône Paramètres  pour accéder aux Paramètres, puis sur **Sécurité\Verrouiller l'écran****Configuration**.
- Saisissez votre séquence.

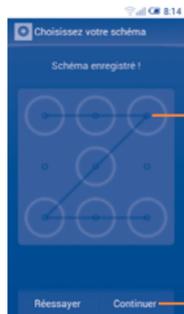

Saisir votre séquence de déverrouillage

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

**Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran**

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouiller l'écran\PIN ou Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

**Pour verrouiller l'écran du téléphone**

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

### Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, saisissez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode **Glisser** pour verrouiller l'écran, appuyez sur l'icône  tout en la faisant glisser vers le bas pour déverrouiller l'écran.



### 1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

**Ajouter**

Appuyez sur l'onglet Application , appuyez de manière prolongée sur une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Lorsque vous ajoutez une application à un écran d'accueil, faites-la glisser en haut de l'icône **Informations sur l'application** pour visualiser les informations la concernant. Si l'application est déjà téléchargée, faites-la glisser en haut de l'icône **Désinstaller** pour la supprimer directement.

## Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

## Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **Supprimer**, puis relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

## Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

## Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vierge, une fenêtre contextuelle appelée **Sélectionner fond d'écran** apparaît, qui vous propose toute une série d'options. **Galerie** contient les photos que vous avez prises, mais également celles que vous avez modifiées ou téléchargées.

**Fonds d'écran animés** propose une liste de fonds d'écran animés.

**Fond d'écran vidéo** propose des vidéos prédéfinies dans le téléphone et des vidéos stockées sur votre carte SD et votre l'appareil photo. **Fonds d'écran** contient tous les fonds d'écran prédéfinis pour le téléphone. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser l'image souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer.

## I.3.6 Onglet Application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications et des widgets.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

### Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur la touche **Applications récentes**. Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application correspondante. Pour supprimer une vignette, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur l'application et appuyer sur **Supprimer de la liste** pour la supprimer.



### 1.3.7 Régler le volume

#### À l'aide de la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez de nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

#### À l'aide du menu Paramètres

Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  puis sur l'icône des paramètres  pour accéder à **Paramètres**, puis sur **Son**. Vous pouvez régler comme il vous convient le volume des sonneries, des notifications, des sons du système, etc.

### 1.4 Liste des applications et des widgets

Cette liste comprend l'ensemble des applications et widgets pré-intégrés et nouvellement installés.

Pour accéder à la liste, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil** ou **Retour**.

Faites défiler vers la gauche et vers la droite pour afficher l'ensemble des applications et des widgets. Appuyez sur **APPLICATIONS**, **TÉLÉCHARGÉES** ou **WIDGETS** pour accéder directement à la catégorie correspondante. Appuyez sur l'icône  pour accéder à **Google Play Store**.

## 2 Saisir du texte.....

### 2.1 Utiliser le clavier à l'écran


#### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur l'onglet Application de l'écran d'accueil, sélectionnez **ParamètresLangue et saisie**, appuyez sur l'icône des paramètres  à droite de **Clavier Android** ou de **SwiftKey**. Vous pouvez sélectionner des paramètres dans les séries affichées.

#### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou replacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également le régler en modifiant les paramètres (dans la liste des applications, appuyez sur **ParamètresAfficherOrientation**).

#### 2.1.1 Clavier Android

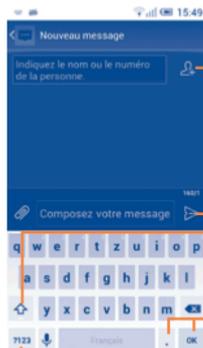

Appuyer pour saisir du texte ou des nombres

Appuyer pour basculer entre les modes « abc/Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc/ABC »

Appuyer de manière prolongée et sélectionner des symboles/émoticônes

Appuyer de manière prolongée pour afficher les options de saisie ; lorsque le Wi-Fi ou la connexion aux données sont activés, appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale

Appuyer pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles

## 2.1.2 Clavier SwiftKey



Choisir parmi les lettres pour saisir des caractères

Appuyer pour effacer des chiffres

Appuyer pour insérer un espace ou compléter le mot en cours ou insérer une prédiction, à votre choix  
Appuyer de manière prolongée pour passer en mode de reconnaissance vocale

Appuyer pour saisir des **Chiffres** et des symboles, etc


## 2.2 Modifier le texte

**Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.**

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner**  , **Couper**  , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  pour confirmer.

## Vous pouvez également insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et les tabulateurs apparaissent. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte précédemment copié.

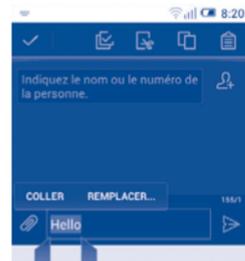


# 3 Appels, journal d'appels et contacts .....

## 3.1 Téléphoner.....

### 3.1.1 Passer un appel

L'utilisateur peut facilement établir un appel à l'aide de l'option **Téléphone**. Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Téléphone**.

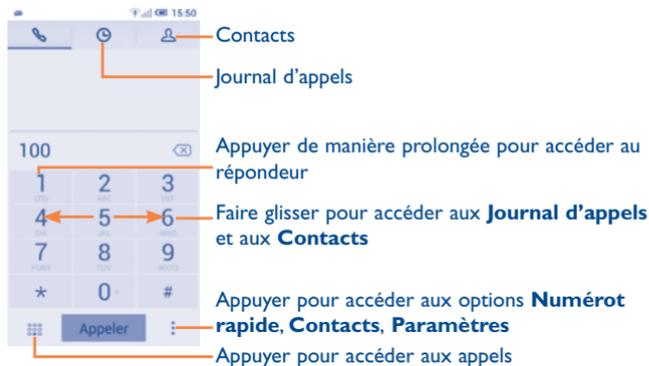

Composez directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans les **Contacts** ou les **Journal d'appels** en faisant glisser ou en touchant les onglets, puis en appuyant sur **Appeler** pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans vos **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin**.

## Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et appuyez sur **Appeler** pour finir.

## Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur **Appeler** pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



Si vous passez un appel avec deux cartes SIM, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir l'une des deux. Le système choisira la carte par défaut si le compte à rebours s'est achevé.<sup>(1)</sup>

### 3.1.2 Accepter ou rejeter un appel



Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .

- Pour répondre à l'appel, faites glisser l'icône vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini, faites glisser l'icône vers le haut.

<sup>(1)</sup> 5036D uniquement.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone si l'option **Retourner : couper le son** est activée. Pour activer cette fonction, appuyez sur **Paramètres**\**Gestes tactiles**\**Retourner : couper le son**.

### 3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur **1** l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur **⋮** puis sur **Paramètres**\**Appel vocal**\**Messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône **Vo** apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal** pour l'écouter.

### 3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

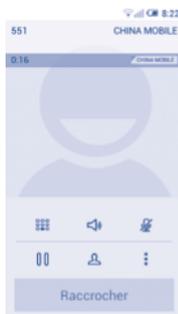

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.

Appuyez sur **⋮** et sélectionnez **Lancer l'enregistrement** pour enregistrer.



Afin d'éviter toute opération accidentelle sur l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

#### Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, vous pouvez maintenant passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

#### Passer un appel en conférence <sup>(1)</sup>

Pour établir une conférence entre plusieurs appels :

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur **Appeler**. Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts** ou **Journal d'appels**.
- Appuyez sur l'icône  pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, appuyez sur  pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des autres participants. Appuyez sur **Fin** pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre les autres participants en attente.
- Appuyez sur **Fin** pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

### 3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de numérotation. Les options suivantes sont disponibles :

#### Appel vocal

##### • Messagerie vocale

#### Service de messagerie

Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

#### Paramètres de la messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

##### • Préfixe IP

#### Saisir le préfixe

Saisissez un préfixe IP pour la numérotation IP.

##### • Transfert d'appel

Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

## • Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou désactiver les restrictions d'appel pour les appels entrants et sortants. Les différentes options disponibles sont les suivantes :

<b>Tous les appels sortants</b>	Tous les appels sortants sont interdits.
<b>App. sortants international</b>	Les appels sortants internationaux sont interdits.
<b>International sauf domicile</b>	Les appels sortants internationaux sont interdits, à l'exception de ceux vers votre pays d'abonnement.
<b>Tous les appels entrants</b>	Tous les appels entrants sont interdits.
<b>App. entrants en déplaçmt</b>	Les appels entrants sont interdits lorsque vous êtes à l'étranger.
<b>Tout annuler</b>	Désactivez toutes les restrictions d'appel.
<b>Autre passe interdic. appel</b>	Modifiez le mot de passe d'interdiction d'origine pour activer l'interdiction d'appel.

## • Autres paramètres

<b>Numéro de l'appelant</b>	Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.
<b>Appel en attente</b>	Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.
<b>Statut appel en attente</b>	Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.

## Appel visio <sup>(1)</sup>

- **Remplacement de ma vidéo** Vous pouvez sélectionner une photo de votre collection qui apparaîtra lorsque vous ne pouvez pas accéder à Appareil photo.
- **Afficher une vidéo du correspondant** Cochez cette case pour afficher une image pour remplacer le peer-to-peer quand il n'est pas disponible.
- **Remplacement de la vidéo du correspondant** Sélectionnez l'image à afficher pour remplacer la vidéo du correspondant lorsque celle-ci n'est pas disponible.
- **Activer l'appareil photo arrière** Cochez cette case pour activer l'appareil photo arrière pendant un appel vidéo.
- **Vidéo du correspondant plus grand** Appuyez sur cette option pour permettre d'afficher la vidéo du correspondant dans un plus grand format.
- **Rétablissement auto** Cochez cette case pour revenir automatiquement à l'appel vocal.
- **Appel visio sortant** Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lorsque vous passez un appel.
- **Réception d'appel visio** Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lors de la réception d'un appel entrant.
- **Transfert d'appel** Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.
- **Interdiction d'appels** Sélectionnez cette option pour annuler les appels vidéo et modifier le mot de passe de restriction.

<sup>(1)</sup> Selon votre modèle.

- **Autres paramètres Numéro de l'appelant** Ouvrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.
- **Appel en attente** Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.
- **Statut appel en attente** Appuyez sur cette option pour afficher le statut d'un appel en attente, si celui-ci est disponible.

## Autres paramètres

### • Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

### • Rappel des minutes

Cochez cette case pour activer le rappel des minutes à la cinquantième seconde de chaque minute pendant un appel.

### • Rappel vibreur

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.

### • Retourner : couper le son

Cochez cette case pour désactiver la sonnerie d'appel des appels entrants en retournant le téléphone.

### • La touche Fin permet de mettre fin à l'appel

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt**.

### • Réduction de bruit (2 mic.)

Cochez cette case pour activer le double micro pour réduire le bruit.

### • Réponses rapides

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

### • Assistance numéro. internat.

Cochez cette case pour activer l'assistance à la numérotation internationale.

## 3.2 Journal d'appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur  depuis l'écran de numérotation. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel. Il existe trois types d'appels dans le journal :



Appels entrants (flèches bleues)



Appels sortants (flèches vertes)



Appels manqués (flèches rouges)

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer des messages à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur la photo  pour ouvrir la fenêtre Liens rapides vers.

Pour vider la mémoire d'appels toute entière, appuyez sur  et sur **Supprimer**.


### 3.3 Contacts.....

L'application **Contacts** permet d'accéder rapidement et facilement aux personnes que vous souhaitez appeler.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

#### 3.3.1 Consulter vos contacts

Pour accéder à l'application **Contact**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contact**.

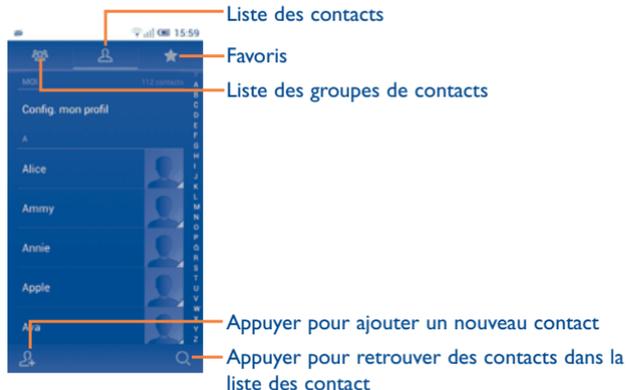

Appuyez sur  pour afficher le menu d'options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Accédez aux paramètres d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partager des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, e-mail, SMS, etc.

#### 3.3.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher ces groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône  pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si vous avez ajouté des comptes à votre téléphone, appuyez sur l'icône  pour afficher vos groupes dans ces comptes.

#### 3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

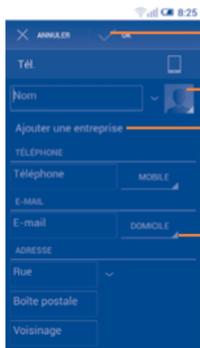

Appuyer pour enregistrer

Appuyer pour sélectionner une image pour le contact

Appuyer pour ajouter un nouveau libellé

Appuyer pour développer les autres libellés prédéfinis de cette catégorie

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur **ANNULER**.

### Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris.

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur  sur l'écran des coordonnées du contact.



Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

### 3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur  dans l'écran de ses coordonnées, puis sur **Modifier**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

#### Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône  apparaît après le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

#### Régler la sonnerie d'un contact

Depuis l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  pour afficher le menu d'options de la liste des contacts, puis sur **Régler sonnerie**.

#### Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur , puis sur **Supprimer** sur l'écran des coordonnées du contact.

Sur l'écran de la liste des contacts, appuyez sur , puis sur **Supprimer les contacts**, sélectionnez le ou les contact à supprimer, puis appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur **Tout sélectionner**, puis sur  pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou du Web lors de la prochaine synchronisation.

### 3.3.5 Communiquer avec vos contacts

À partir de l'écran des coordonnées des contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour passer un appel, appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Pour envoyer un message, appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

#### Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les Liens rapides Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.



Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

### 3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/ microSD et de les exporter vers une carte microSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options, puis sur **Importer/Exporter**, et choisissez d'importer/d'exporter des contacts de/vers la carte SIM, le téléphone, la carte SD, la mémoire de stockage interne du téléphone, des comptes, etc.

Pour importer/exporter un seul contact depuis ou vers une carte SIM, sélectionnez un compte et ciblez la ou les cartes SIM, sélectionnez le contact à importer/exporter, puis appuyez sur  pour confirmer.

Pour importer / exporter tous les contacts de ou vers une carte SIM, choisissez un compte et choisissez la (les) carte(s) SIM, appuyez sur **Tous sélectionner**, puis sur  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur  et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact et sélectionnez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

### 3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur , puis sur **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts à afficher.

En appuyant sur , puis sur **Paramètres**, vous pouvez **Trier la liste en commençant par** le prénom ou le nom de famille, mais aussi **Afficher les contacts par** le prénom ou le nom de famille en premier.

### 3.3.8 Fusionner/Fractionner des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Appuyez sur le contact dont vous souhaitez compléter les informations, puis sur  et sur **Modifier**, et enfin appuyez sur  dans l'écran de modification et sur **Fusionner**.

Vous devez ensuite sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur  et sur **Modifier**, puis sur  dans l'écran de modification et appuyez sur **Séparer**, puis sur **OK** pour confirmer.

### 3.3.9 Synchroniser des contacts entre plusieurs comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations correspondantes du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sur  et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis confirmez.

#### Synchronisation

Vous pouvez synchroniser un compte sur l'écran **Comptes**. Appuyez sur un compte de la liste, puis sur  et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

## 4 SMS/MMS, E-mail.....

### 4.1 SMS/MMS.....



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez ne peuvent être enregistrés que dans la mémoire du téléphone. Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur  depuis l'écran SMS/MMS, puis sur **Paramètres\SMS\Gestion messages carte SIM**.

#### 4.1.1 Saisir un message

Sur l'écran de la liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message  pour saisir des messages textuels/multimédia.



- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation
- Appuyer de manière prolongée sur les fils de messages pour supprimer des messages ou ajouter un raccourci
- Appuyer pour créer un message
- Appuyer pour lancer une recherche dans tous les messages



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet **Liens rapides vers** permettant de communiquer avec le contact voulu. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

## Envoyer un SMS

Composez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **Indiquez le nom ou le numéro de la personne** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS. Vous devez choisir une carte SIM si deux cartes sont insérées.<sup>(1)</sup>



Un SMS de plus 160 caractères entraîne la facturation de plusieurs SMS. La saisie de caractères spécifiques (accentués) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un message multimédia (MMS), composez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **Indiquez le nom ou le numéro de la personne**, appuyez sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet, et sur  pour joindre une image, une vidéo, un fichier audio, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

<sup>(1)</sup> 5036D uniquement.

## Options des pièces jointes :

- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Images** Accédez à Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Audio** Accédez à une sélection de fichiers audio à mettre en pièce jointe.
- **Contact** Accédez à **Contacts** pour sélectionner un ou plusieurs contact(s) à joindre.
- **Agenda** Accédez à l'application **Calendrier** pour sélectionner un ou plusieurs événement(s) à joindre.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur une diapositive existante pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur  pour obtenir plus d'options, comme le réglage de la durée d'affichage de la diapositive, l'ajout de musique, etc.



- Appuyer pour passer à la diapositive précédente ou suivante
- Appuyer pour afficher un aperçu de la diapositive actuelle
- Appuyer pour modifier le titre de cette diapositive

#### 4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder à **SMS/MMS** et appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Dans l'écran de saisie de messages, appuyez de manière prolongée sur un message. Les options suivantes sont disponibles.

- **Copier** Cette option n'est disponible que pour les SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message en cours et collez-le dans la barre **Rédigez votre message** du nouveau message que vous allez saisir.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.

- **Supprimer le message** Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.
- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Appuyez sur cette option pour verrouiller/ déverrouiller le message afin d'autoriser sa dépression ou non si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Afficher les détails du message** Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.
- **Sélectionner le texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte du message à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.
- **Sauvegarder le message sur la carte SIM** Cette option apparaît si le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le SMS sur la carte SIM.

#### 4.1.3 Définir les paramètres des messages

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**.

##### Messages texte (SMS)

- **Accusés de réception** Cochez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque message envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour afficher ou gérer les messages stockés sur votre carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour afficher ou modifier votre centre de services SMS.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour sélectionner la période de validité de vos SMS.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les messages sur le téléphone ou la carte SIM.

## MMS

- **Messagerie en groupe** Cochez cette case pour envoyer le même message à plusieurs destinataires.
- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoyer rapport de lecture** Sélectionnez cette option pour obtenir un accusé de réception du MMS.
- **Récupération auto** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Sélectionnez cette option pour définir le mode de création de MMS lors de la saisie du message.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille limite du message, qui ne doit pas dépasser 300 Ko.
- **Priorité** Définissez la priorité des MMS comme **Élevée**, **Normale** ou **Faible**.

## Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.

- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour couper les notifications sonores en cas de réception d'un nouveau message.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.

## Paramètres généraux

- **Fond d'écran de chat** Appuyez sur cette option pour sélectionner un fond d'écran pour l'arrière-plan des messages.
- **Taille police messages** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la police des messages.
- **Afficher l'adresse e-mail** Cochez cette case pour inclure l'adresse e-mail aux contacts.
- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour supprimer les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.
- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le service de diffusion cellulaire en continu ou pour sélectionner sa langue ou sa chaîne.
- **Activer messages WAP** Cochez cette case pour activer la réception de messages WAP PUSH.
- **Chargement de service auto** Cochez cette case pour lancer automatiquement les messages Service Loading (SL) à leur réception.

## 4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un nouveau compte de messagerie.

### 4.2.1 Gmail .....



Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

#### Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour ajouter un compte lorsque vous en avez plusieurs, appuyez sur , puis sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis sélectionnez **AJOUT COMPTE**. Une fois terminé, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en sélectionnant son nom depuis la Boîte de réception et en appuyant sur le compte souhaité.

#### Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur , puis sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée.

- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Joindre l'image** ou **Joindre la vidéo** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur , puis sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie. Pour afficher le brouillon, appuyez sur le nom du compte pour afficher tous les libellés, puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer ni enregistrer l'e-mail, appuyez sur , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature à des e-mails, appuyez sur , puis sur **Paramètres** dans la Boîte de réception, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **Signature**.

#### Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher dans la zone de recherche et appuyez sur  sur le clavier logiciel.

## Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour y répondre.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail à d'autres destinataires.

## Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lors de la lecture des messages d'une conversation, pour libeller cette conversation, appuyez sur  et sur **Modifier les libellés** pour attribuer un libellé à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre Boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur le nom de votre compte, puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Pour gérer les libellés, appuyez sur  et sur **Paramètres**, puis sur votre compte et sélectionnez **Gérer les libellés**.

## Appuyez de manière prolongée sur un fil de messages pour accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Appuyez pour ouvrir d'autres options, telles que : **Déplacer vers, Activer le suivi, Indiquer comme important/Ne plus considérer comme important, Couper le son, Signaler comme spam**, etc.
- **Activer/ Désactiver le suivi** Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation. Vous pouvez également ajouter ou supprimer un repère d'étoile en appuyant sur l'icône  ou  à la fin de chaque fil de messages.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque le mode Silencieux est activé, les nouveaux e-mails appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier de type hameçonnage.

## Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans la Boîte de réception.

### Paramètres généraux

- **Archiver et supprimer des actions** Appuyez sur cette option pour **Afficher l'archive uniquement**, **Afficher la suppression uniquement** ou pour **Afficher l'archive et la suppression**.
- **Faire glisser pour archiver** Cochez cette case pour faire glisser une conversation vers la gauche ou la droite lorsque vous l'affichez.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour afficher une photo en regard du nom dans la liste de conversations.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour sélectionner cette réponse par défaut aux messages.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour faire un zoom avant/arrière sur le message, de sorte qu'il s'adapte à la taille de l'écran.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Actions relatives aux messages** Appuyez sur cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.
- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour demander confirmation avant de supprimer des e-mails.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'archiver des e-mails.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'envoyer des e-mails.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir cette boîte de réception comme celle par défaut.
- **Notifications** Cochez cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie ou le vibreur pour les notifications Gmail.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Synchro. Gmail** Cochez / Décochez cette case pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des e-mails.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

### 4.2.2 E-mail.....

Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.

- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, appuyez sur **Configuration manuelle** pour accéder directement aux paramètres d'entrée et de sortie du compte de messagerie que vous configurez.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur  et sur **Paramètres**, puis sur **AJOUTER UN COMPTE** à droite du titre pour créer un compte.

### Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur  et sur **Ajouter Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie carbone masquée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche , puis sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Pour finir, appuyez sur  pour envoyer.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre e-mail immédiatement, appuyez sur  et sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.

## 4.3 Hangouts.....

Le service de messagerie instantanée de Google, Hangouts, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité et vous y connecter, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Hangouts**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Pour vous déconnecter, appuyez sur  depuis la Liste d'amis afin d'afficher des options, puis appuyez sur **Paramètres** | **Se déconnecter**.

### 4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur .

Vous pouvez inviter d'autres amis à se joindre à une discussion de groupe en appuyant sur  et en sélectionnant **Ajouter une personne** sur l'écran de discussion de groupe, puis en sélectionnant l'ami à ajouter.

### 4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône  pour ajouter un nouvel ami. Saisissez le nom, l'e-mail ou le numéro de téléphone de l'ami à ajouter, puis appuyez sur **Message** ou **Appel vidéo** pour démarrer une discussion.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner, puis appuyer sur **Refuser** ou **Répondre** pour y répondre.

### 4.3.3 Gérer votre liste d'amis

Outre l'ajout de nouveaux amis à votre Liste d'amis, si vous appuyez sur  et si vous sélectionnez **Contacts & options** sur votre écran de discussion, les opérations suivantes sont disponibles :

-  Appuyez sur cette option pour ajouter la personne à un nouveau Hangout de groupe.
- **Notifications** Cochez cette case pour être averti de l'arrivée de nouveaux messages.
-  Appuyez pour ajouter la personne à vos cercles d'**Amis**, **Famille**, **Connaissances** ou **Suivant**.

### 4.3.4 Paramètres

Vous pouvez sélectionner une série de paramètres en appuyant sur ☰ depuis la Liste d'amis.

- **Notifications de rappel** Appuyez sur cette option et sélectionnez la durée pendant laquelle vous ne souhaitez pas recevoir de notifications Hangouts. Ce paramètre désactive temporairement les notifications de nouveaux messages et appels vidéo.
- **Hangouts archivés** Appuyez sur cette option pour afficher tous les Hangouts archivés dont l'affichage a été empêché dans la liste Hangouts. Pour annuler l'archivage d'un Hangout, appuyez dessus de manière prolongée jusqu'à ce que  apparaisse, appuyez sur  et sélectionnez **Désarchiver**.
- **Paramètres** Appuyez sur cette option pour ouvrir d'autres paramètres supplémentaires pour chacun de vos Hangouts.
- **Envoyer des commentaires** Appuyez sur cette option pour envoyer vos commentaires sur les Hangouts.
- **Aide** Appuyez sur cette option pour afficher l'aide sur les Hangouts via vos applications sélectionnées.

## 5 Agenda, réveil et calculatrice .....

29

### 5.1 Agenda.....

Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

#### 5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Pour modifier la vue de votre Agenda, appuyez sur le titre de date pour ouvrir un menu déroulant d'options. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.



En vue Agenda, Jour ou Semaine, appuyer sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant

Appuyer sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour

### 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement afin d'accéder au menu d'options, puis sélectionnez **Nouvel événement**, afin de modifier les détails de l'événement. Ou vous pouvez également appuyer sur un espace vierge jusqu'à ce qu'il tourne à l'orange, puis appuyer de nouveau pour ouvrir un écran d'édition d'événements.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres personnes via Bluetooth, un e-mail ou un SMS/MMS, etc., appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement et sur l'icône  pour le supprimer.

### 5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications du calendrier.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur  depuis l'écran principal de l'agenda :

- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda.
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans l'agenda.
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas.
- **Effacer les événements** Pour effacer des événements dans l'agenda.
- **Aller à** Pour accéder à une date donnée.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda.

## 5.2 Heure .....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Heure**.

Appuyez sur  **Alarme** pour ajouter ou régler une alarme.

### 5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Volume** Faites glisser le curseur pour régler le volume de la sonnerie de l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Heure** Faites défiler cette option vers le haut ou le bas pour sélectionner l'heure de votre alarme.

Une fois terminé, appuyez sur Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur une alarme existante, puis appuyez sur **Supprimer l'alarme** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

### 5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône Menu depuis  l'écran **Alarme**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Alarme mode silencieux** Appuyez sur cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Répéter après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Silencieux automatique** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucun**, **Répéter** ou **Quitter**.
- **Retourner : activer** Appuyez sur **Retourner pour activer** pour choisir entre **Répéter** ou **Arrêter**. Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la répétition ou pour rejeter l'alarme en retournant le téléphone.

### 5.3 Calculatrice .....



La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Calculatrice de base et Calculatrice scientifique.

Pour basculer entre les volets, appuyez sur  depuis le volet de base pour ouvrir le menu d'options, puis sur **Calculatrice scientifique** ; ou, en mode de rotation automatique, tournez automatiquement l'écran pour basculer entre la Calculatrice de base et la Calculatrice scientifique.

#### Calculatrice de base



#### Calculatrice scientifique



Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, saisissez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour supprimer des chiffres un à un, ou sur **C** pour les supprimer tous à la fois.

Lorsque vous avez saisi des nombres ou effectué des opérations, appuyez de manière prolongée sur la barre de saisie pour ouvrir un menu permettant d'effectuer d'autres opérations :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné.
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné.
- **Coller** <sup>(1)</sup> Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie.

<sup>(1)</sup> L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

# 6 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

## 6.1 Connexion à Internet

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Vous pouvez appuyer sur  dans la barre des réglages rapides pour vous connecter au réseau.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès** ou **Opérateurs de réseau**.

#### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès**.
- Puis appuyez sur  et sélectionnez **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur  et **Enregistrer**.

## Activer / Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Gestion des cartes SIM\Itinérance\Itinérance des données**.
- Cochez/décochez la case pour activer ou désactiver l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section « **6.1.2 Wi-Fi** »).

### 6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (contactez votre opérateur réseau pour plus de détails). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

## Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur , et sélectionnez **Avancés**.
- Cochez/Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.


## 6.2 Navigateur.....

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

### Accéder à une page Web

Sur l'écran du Navigateur, appuyez sur la zone URL en haut de l'écran, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur  pour confirmer.

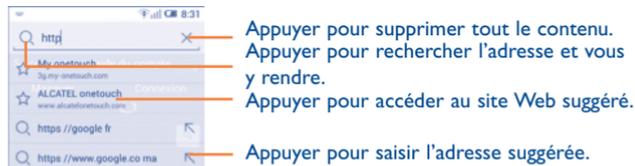

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

### Pour définir une page d'accueil

- Appuyez sur  depuis l'écran Navigateur pour afficher le menu d'options, puis sur **Paramètres\Paramètres généraux\Page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## 6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

### Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

### Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur  depuis l'écran de la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

### Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs de sélection orange pour rechercher le texte souhaité. Ou appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de cette page Web.
- Appuyez sur  pour afficher d'autres options, parmi lesquelles **Copier**, **Partager**, **Rechercher** et **Recherche Web**.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver ce mode.

### Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

### Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Arrêter** Pour arrêter l'ouverture de la page actuelle.
- **Écran d'accueil** Pour revenir à la page d'accueil que vous avez définie.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Fermer** Pour fermer tous les onglets et quitter.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Vous pouvez trouver cette option en appuyant sur , puis sur **FAVORIS\HISTORIQUE\PAGES ENREGISTRÉES**.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les versions ordinateur des sites Web.
- **Favoris/ Historique** Pour afficher vos favoris et parcourir l'historique.
- **Paramètres** Pour accéder à divers paramètres du navigateur.
- **Versión** Pour connaître la version de votre navigateur.

## 6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

### Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.  
Appuyez de manière prolongée sur le lien pour ouvrir des options vous permettant d'effectuer des opérations supplémentaires, comme ouvrir une nouvelle fenêtre, enregistrer un lien, copier un lien URL, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

### Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur  depuis l'écran Navigateur.
- Appuyez sur **Favoris/Historique**.
- Appuyez sur l'onglet **HISTORIQUE** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **PAGES ENREGISTRÉES** pour afficher les pages que vous avez enregistrées.

### Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Web, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres****Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet de notification, appuyez de manière prolongée sur l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur l'onglet Application, puis sur **TÉLÉCHARGÉES**.

### Gérer les favoris

#### Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur  et sur **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **Historique**, appuyez sur l'étoile située à côté de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Ouvrir un favori

- Appuyez sur , puis sur **Favoris/Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

#### Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Modifier le favori** Pour modifier les informations du favori.
- **Ajouter raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

### 6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur  depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

#### Paramètres généraux

- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir votre page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.
- **Confidentialité et sécurité**
- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires enregistrées.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.

- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Activer les notifications** Appuyez sur cette option pour choisir un type de notification.
- **Effacer la notification** Appuyez sur cette option pour effacer les notifications d'accès aux sites Web.

#### Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le zoom d'un site Web à votre guise.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Police** Appuyez sur cette option pour sélectionner des polices.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en inversant les couleurs.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages. Il est gris, sauf si vous cochez **Rendu inversé**.

#### Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Multi onglets par app** Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de plusieurs onglets dans une application.

- **Activer les plug-ins** Appuyez sur cette option pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

#### Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web liées en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

#### Labs

- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.

### 6.3 Connexion à des appareils Bluetooth <sup>(1)</sup>

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder AUX **Paramètres**, puis appuyez sur **Bluetooth**. Votre appareil ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

#### Activer le Bluetooth

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

#### Rendre votre téléphone visible

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

<sup>(1)</sup> Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, car il a été testé et est compatible avec votre téléphone. Vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

## Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Connecter** pour confirmer.
- Si la connexion est établie, votre téléphone se connecte à l'appareil.

## Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

## 6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD/la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

Avant d'utiliser MTP ou PTP, cochez **Débugage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres**\**À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez ensuite sur **Paramètres**\**Options de développement**\**Débugage USB**.

## Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Si vous utilisez le stockage de masse, ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Connecté à un câble USB**, puis sur **Reconnaître** dans la boîte de dialogue qui apparaît pour confirmer le transfert de fichiers.
- Si vous utilisez MTP ou PTP, votre téléphone sera automatiquement connecté.

Pour le déconnecter (de la mémoire de masse) :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Éteindre**.



Pour le système d'exploitation Windows XP ou les systèmes d'exploitation antérieurs, téléchargez et installez d'abord Windows Media Player 11 sur votre ordinateur depuis le lien suivant : <http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/download-windows-media-player>.

## Pour trouver les données que vous avez transférées ou téléchargées dans la mémoire interne de votre téléphone :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
- Appuyez sur **Mes fichiers**.

Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer des fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

## Formater une carte microSD

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire**.
- Appuyez sur **Formater la carte SD**. Un message contextuel apparaît pour vous avertir que le formatage de la carte microSD efface son contenu.
- Appuyez sur  pour valider.

## 6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

### Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur , puis sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \Partage connexion Internet**.
- Cochez/Décochez la case **Partage par USB** pour activer / désactiver cette fonction.

### Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur , puis sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres**.

- Appuyez sur **Plus... \Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option **Partage Wi-Fi** pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

### Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur , puis sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \Partage connexion Internet \Partage Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

## 6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \Paramètres de VPN**, puis sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

## Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \ Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

## Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \ Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

## 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>.....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

### 7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur le point supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.



(1) Selon votre pays et votre opérateur.

Appuyez sur une catégorie pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top payant, Top gratuit, Top ventes, etc.



Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

## 7.2 Télécharger et installer

**Pour procéder aux téléchargements et aux installations :**

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **INSTALLER** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **ACCEPTER** pour télécharger.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

**Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :**

- Sur l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**.
- Sélectionnez dans la liste l'application installée, puis appuyez sur **OUVRI**.

**Acheter une application <sup>(1)</sup>**

Sur **Google Play Store**, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

<sup>(1)</sup> Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

## Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications** depuis l'écran des applications Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **REMBOURSER** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **DÉSINSTALLER**, cela signifie que la période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

## 7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

### Afficher

Sur l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**.

### Désinstaller

Sur l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **DÉSINSTALLER**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Remboursement

Sur l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur le coin supérieur gauche et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **REMBOURSER**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Notification de mise à jour

Depuis l'écran des applications Google Play Store, appuyez sur , puis sur **Paramètres** **Notifications** pour permettre la notification des mises à jour.

## Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur  depuis l'écran **Mes applications**, puis appuyez sur **Paramètres** **Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Pour mettre à jour une application spécifique, appuyez sur  et cochez la case **Mise à jour automatique** depuis l'écran détaillé de l'application.

## Noter et évaluer

Pour attribuer une note et saisir un commentaire, accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles  sous **Noter et évaluer**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas et sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**. Choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

# 8 Applications multimédia


## 8.1 Appareil photo .....



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.

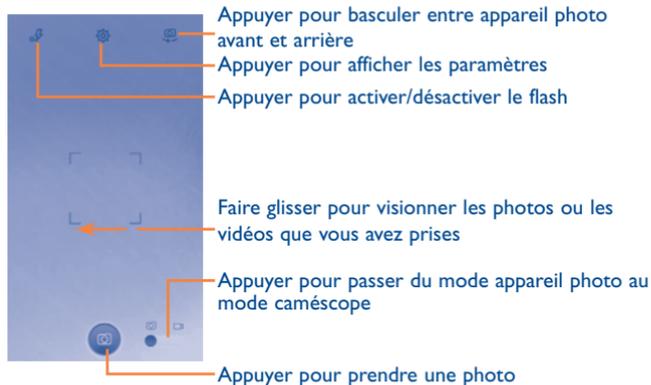

### Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire, puis sélectionnez l'icône pour prendre la photo. Elle est automatiquement enregistrée.

### Enregistrer une vidéo

Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône pour commencer à filmer. Appuyez sur pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur ou sur la touche Retour pour enregistrer la vidéo.

### Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Appuyez sur les icônes au bas de l'écran pour partager et modifier la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône de la photo pour accéder à la **Galerie**.

### 8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône pour définir un certain nombre de paramètres en mode cadrage.

#### Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer la plage hautement dynamique.
- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer le mode panorama.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer le mode nuit.
- **Plein écran** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la vue plein écran.

- **Prise tactile** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la fonction de prise de vue.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Taille d'image** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de l'image.
- **Retardateur** Appuyez sur cette option pour sélectionner la durée de pause avant de prendre des photos.

### Mode de prise de vue avec appareil photo avant

Basculez sur l'appareil photo avant, appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Expression (4 phot.)** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Expression (4 photos) et, dès que les quatre photos sont prises, le téléphone les synthétise automatiquement et les enregistre sous la forme d'une seule photo.
- **Prise tactile** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la fonction de prise de vue.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Retardateur** Appuyez sur cette option pour désactiver ou définir la durée du retardateur lors de la prise de vue.

### Paramètres de la caméra


- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour définir la qualité vidéo.

## 8.2 Galerie .....



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.

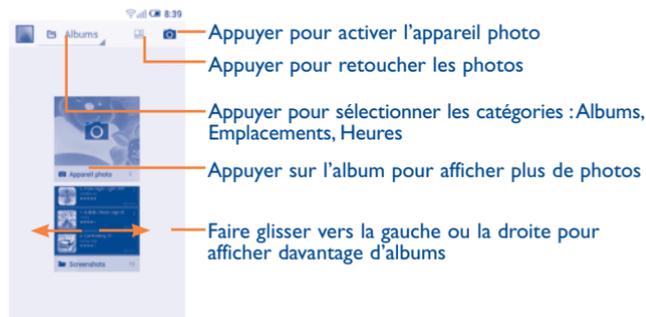

### Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

- Sélectionnez un album pour voir toutes les photos ou vidéos à l'écran.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

## Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les retoucher, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse, puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Faites défiler la barre des icônes sous les images vers la gauche ou vers la droite pour en sélectionner une, appuyez sur l'icône  pour partager l'image, puis appuyez sur l'icône  au-dessus et confirmer par **OK** pour supprimer l'image.

Appuyez sur  depuis la vue de l'image plein écran, les détails de l'image sont disponibles à l'affichage.



Appuyer pour partager l'image à travers les applications sélectionnées

Appuyer pour modifier l'image : **Beauté, Améliorer, Effet, Cadre, Mosaïques**, etc.

Appuyer pour définir l'image comme identifiant de contact ou comme fond d'écran

Appuyer pour lire le diaporama

Appuyez sur  depuis la vue en plein écran. D'autres options s'affichent.



- 1 Appuyez sur cette option pour revenir à la vue en plein écran.
- 2 Appuyez sur cette option pour annuler la modification précédente.
- 3 Appuyez sur cette option pour répéter la modification précédente.
- 4 Appuyez sur cette option pour enregistrer la photo modifiée.

## Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur  et choisissez **Sélectionner un album** ou **Sélectionner un élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous avez également la possibilité d'appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo), puis appuyez sur les albums/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

## 8.3 YouTube .....



YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.



Appuyer pour rechercher une vidéo

Appuyer pour lire la vidéo et afficher d'autres informations

Lorsque vous appuyez sur  depuis l'écran YouTube, vous pouvez configurer les paramètres généraux et de recherche de YouTube. Pour toute information complémentaire, visitez le site YouTube : [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)

## 8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et parcourir des liens vers des vidéos associées. Vous pouvez également évaluer, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle playlist, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

## 8.4 Musique.....



À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone. Les fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

Vous avez alors accès à quatre catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour tout afficher. Appuyez sur , puis sur **Tous aléatoire** pour écouter tous les titres de manière aléatoire.

### 8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un titre ou sur **Lire** depuis le menu déroulant pour lire le titre.



- 1 Appuyez pour lire la playlist actuelle en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- 2 Appuyez pour passer à la plage précédente de l'album, de la playlist ou à la lecture aléatoire.
- 3 Appuyez pour effectuer une pause/repandre la lecture.
- 4 Appuyez pour passer à la plage suivante de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 5 Appuyez pour sélectionner le mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyez sur cette option pour afficher le titre en cours.

 Pendant la lecture des titres avec Musique, les fonctions pause, lecture et passer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

#### Régler les effets sonores

Appuyez sur , puis sur **Effets sonores** depuis l'écran de lecture pour activer et régler les effets sonores.

### 8.4.2 Manipuler les playlists

Les playlists vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

#### Créer une playlist

Appuyez sur **Ajoutés récemment** depuis l'écran Playlists, puis sur  et sur **Enregistrer comme playlist**, saisissez le nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

#### Supprimer une playlist

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer**.

#### Renommer une playlist

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

### 8.5 Lecteur Google Vidéos .....



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Lecteur Google Vidéos**.

**Lecteur Google Vidéos** est un petit lecteur vidéo intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Sélectionnez un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur un point de la ligne chronologique pour recommencer la lecture directement à partir de ce point.

# 9 Google Maps (1) .....



## 9.1 Connaître Ma position

### 9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Appuyez sur  dans la barre des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Accès à la localisation**.

Cochez la case **Accéder à ma localisation**. Le bouton  n regard des satellites GPS est automatiquement activé pour utiliser le GPS comme source de données de l'option Ma position.

Sinon, cochez la case **Service de localisation de Google** pour définir le réseau Wi-Fi et/ou des réseaux mobiles comme source de données de l'option Ma position.

### 9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Cartes**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte se centre sur un point bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'emplacement du point bleu.



Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

## 9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche pour trouver un endroit. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyer pour afficher d'autres informations

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de résultats de recherche

## 9.3 Enregistrer une position

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.


(1) Cette application peut varier selon la version de Google Maps.

### 9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur  pour enregistrer le lieu. (Ou appuyez sur  pour annuler l'enregistrement de ce lieu.)

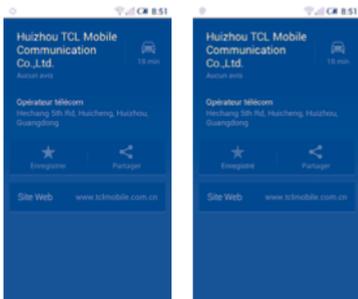

### 9.3.2 Afficher une liste des éléments enregistrés

Appuyez sur  pour afficher les lieux proches enregistrés. Appuyez sur **Tout afficher** pour afficher une liste des lieux enregistrés.

Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

### 9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

#### 9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Cartes.



- Appuyez sur la barre de saisie pour modifier votre point de départ en saisissant une adresse ou en sélectionnant un élément enregistré.
- Procédez de la même façon pour votre point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur .
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.

### 9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur **Démarrer** pour afficher un aperçu de l'itinéraire sélectionné.
- Appuyez sur  pour ouvrir **Aperçu de l'itinéraire**, **Liste étape par étape**, **Activer/Désactiver le guidage vocal** ou **Vue satellite**. Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'affichent en bas de l'écran des directions.

### 9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section « 9.2 Rechercher un lieu » pour plus de précisions.

## 9.5 Organisation des calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

# 10 Autres .....

## 10.1 Mes fichiers.....

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne du téléphone.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et dans la mémoire interne du téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia, comme les vidéos, les photos ou les contenus audio que vous avez enregistrés et toutes les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers votre carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes de manière très efficace : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

## 10.2 Dictaphone .....

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

### 10.3 Radio .....




Votre téléphone est équipé d'une radio<sup>(1)</sup>. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

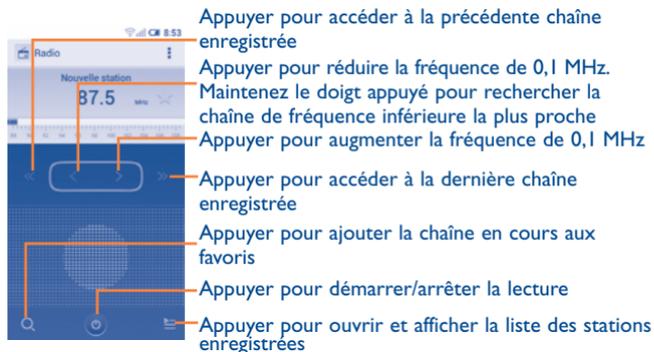

#### Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station sintonisée en cours dans la liste des stations.
- **Mode audio** Écouter la radio en utilisant une enceinte, un casque ou un kit mains libres.
- **Supprimer** Cette option permet de supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Rechercher** Appuyer pour rechercher automatiquement toutes les stations disponibles.
- **Paramètres RDS** Appuyer sur cette option pour sélectionner les informations sur la station et la fréquence de substitution.
- **Enregistrer la radio** Enregistrer la station en cours.
- **Quitter** Éteindre la radio.

### 10.4 Assistant de configuration .....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Assistant de configuration**.

L'**Assistant de configuration** vous permet de configurer différents paramètres de votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion aux données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît également lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans cette zone particulière.

## 10.5 Aide Alcatel.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Aide Alcatel**.

L'**Aide Alcatel** vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.

## 10.6 Autres applications<sup>(1)</sup>.....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications sur votre téléphone à partir d'Android Market.

<sup>(1)</sup> La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

## || Paramètres.....

Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur , puis sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres**.

### 11.1 Sans fil et réseaux

#### 11.1.1 Gestion des cartes SIM<sup>(1)</sup>

L'option Gestion des cartes SIM existe uniquement pour les modèles à deux cartes SIM.

##### Infos sur la carte SIM

Appuyez sur cette option pour modifier le nom de la carte SIM, saisir un numéro de téléphone, définir la couleur de l'arrière-plan et afficher des numéros.

##### Carte SIM par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner la carte SIM pour passer un appel vocal, un appel vidéo, la messagerie et la connexion aux données.

##### Paramètres généraux

- **Itinérance**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'itinérance des données et afficher le rappel d'itinérance.

- **Contacts et SIM**

Sélectionnez cette option pour associer des contacts à une carte SIM spécifique.

<sup>(1)</sup> 5036D uniquement.

### 11.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section « **6.1.2 Wi-Fi** ».

### 11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur Bluetooth, reportez-vous à la section « **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth** ».

### 11.1.4 Consommation des données

Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur le bouton .

Cochez la case **Définir un plafond**, puis faites glisser le repère de limite et le repère d'avertissement en fonction de vos préférences. La connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur  pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

### 11.1.5 Mode Avion

Via **Plus... \ Mode avion** vous pouvez simultanément désactiver toutes les connexions sans fil comme le Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Vous pouvez également ouvrir le mode Avion en appuyant sur **MODE AVION** dans la barre des réglages rapides lorsque vous appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**.

### 11.1.6 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section « **6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels** ».

### 11.1.7 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section « **6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone** »).

### 11.1.8 Réseaux mobiles

- **Connexion aux données**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la connexion de données.

- **Service 3G**

Appuyez pour **Activer le service 3G** ou pour sélectionner **Mode réseau**.

- **Préférences**

Appuyez sur cette option pour afficher, modifier ou supprimer vos préférences.

- **Noms des points d'accès**

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

- **Opérateur de réseau**

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

### 11.1.9 Partage de connexion par USB

Appuyez sur cette option pour partager l'Internet de votre ordinateur via un câble USB lorsque vous êtes connecté à l'ordinateur.

## 11.2 Appareil

### 11.2.1 Gestes tactiles

Cochez cette case ou appuyez pour activer les gestes tactiles suivants : **Retourner** : coupe le son, **Retourner active**, **Secouer changer**.

### 11.2.2 Son

Utilisez les paramètres du son pour configurer les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

#### VOLUME

- **Vibreur**

Cochez cette case pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'appels entrants.

- **Mode silencieux**

Cochez cette case afin de couper tous les sons, sauf ceux des contenus multimédia et des alarmes.

- **Sonnerie et notifications**

Faites glisser pour régler le volume des sonneries, des notifications et des sons du système.

- **Musique, vidéo, jeux et autres fichiers**

Faites glisser pour régler le volume de la musique, des vidéos, des jeux, etc.

- **Alarmes**

Faites glisser pour régler le volume des alarmes.

#### SONNERIE ET VIBREUR POUR LES APPELS

- **Sonnerie du téléphone**

Appuyez sur cette option pour sélectionner la sonnerie d'appel entrant par défaut.

- **Sonnerie progressive**

Cochez la case pour activer la sonnerie progressive.

- **Notification par défaut**

Appuyez sur cette option pour sélectionner votre sonnerie de notification par défaut.

## SYSTÈME

- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Son au verrouillage écran** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'interface utilisateur.
- **Sonnerie allumage** Appuyez sur cette option pour régler votre sonnerie d'allumage par défaut.
- **Sonnerie d'extinction** Appuyez sur cette option pour régler votre sonnerie d'extinction par défaut.

### 11.2.3 Écran

- **Notific. sur écran verrouill.** Cochez cette case pour afficher les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Orientation** Cochez cette case pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.
- **Ajuster automatiquement la luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Module écran** Appuyez sur cette option pour régler le module de l'écran.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.

### 11.2.4 Barre d'état

Appuyez sur le bouton  pour afficher toutes les notifications d'applications tierces au coin supérieur gauche de la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur les icônes de certaines applications pour désactiver leurs notifications dans la barre d'état.

### 11.2.5 Stockage

Utilisez ces paramètres pour gérer votre carte microSD en surveillant l'espace total et l'espace disponible sur votre téléphone et votre carte microSD.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

### 11.2.6 Gestion de la batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Vous pouvez régler la consommation électrique en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille sur l'écran Afficher.

### 11.2.7 Applications

Utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

## 11.3 Personnel

### 11.3.1 Accès à la localisation

#### Utiliser les satellites GPS

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

### 11.3.2 Sécurité

#### Verrouiller l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Face unlock** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en le regardant.
- **Déverrouillage vocal** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en lui parlant.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en traçant un motif.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en saisissant un code PIN.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en saisissant un mot de passe.

#### Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

#### G-Sensor écran verr.

Cochez cette case pour verrouiller l'écran G-sensor.

#### Me retrouver

Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonction. Elle protège vos données personnelles en cas de perte ou de vol.

#### Chiffrer le téléphone

Vous pouvez crypter vos comptes, vos paramètres, les applications téléchargées et leurs données, les fichiers multimédia et les autres fichiers en appuyant sur Chiffrer le téléphone.

#### Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.

Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

#### Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

#### Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

#### Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Android Market.

## Vérifier les applications

Cochez cette case pour ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement en la matière.

## Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

## Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD.

## Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les identifiants.

## 11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

### Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

### Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

### Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

### Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur l'icône des paramètres  à droite de la méthode de saisie sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une série de paramètres.

## Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules auto**

Cochez cette case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Fenêtre pour appui clavier**

Cochez cette case pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Correction automatique**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez sur cette option pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Prédiction des mots**

Cochez cette case pour activer la prédiction des mots.

- **Paramètres avancés**

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés du clavier Android, tels que **Masquer touche agrandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

### **Recherche vocale**

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres de la recherche vocale, tels que la langue, la synthèse vocale, etc.

### **Sortie de la synthèse vocale**

- **Moteur par défaut**

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône des paramètres pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- **Cadence**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- **Écouter un échantillon**

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

### **Vitesse du pointeur**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur, puis sur **OK** pour confirmer.

## **11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser**

### **Sauvegarder mes données**

Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google via votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres et données sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Si vous décochez cette option, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

### **Compte de sauvegarde**

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

### **Restauration automatique**

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

### **Restaurer DRM**

Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les licences DRM.

## Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de votre téléphone efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

## 11.4 Comptes

Utilisez ces paramètres pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent automatiquement les données utilisateur.

### 11.4.1 Ajout compte

Appuyez sur cette option pour ajouter un compte pour une application sélectionnée.

## 11.5 Système

### 11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

## Date et heure automatiques

Appuyez sur cette option pour ne pas utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

Cochez cette case pour utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

### Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

### Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

### Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

### Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

### Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

### Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

### Serveur NTP

Appuyez sur cette option pour sélectionner le serveur NTP et accéder aux paramètres de mise à jour automatique.

### 11.5.2 Programmer l'allumage/extinction

Appuyez sur cette option pour présélectionner l'heure d'allumage ou d'extinction et le mode de répétition.

### 11.5.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

#### **TalkBack**

Appuyez sur cette option pour fournir des commentaires audio aux personnes malvoyantes.

#### **Gestes grossissement**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant/arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

#### **Bouton marche/arrêt raccroche**

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt** pendant l'appel.

#### **Énoncer les mots de passe**

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

#### **Raccourci accessibilité**

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité.

#### **Délai de maintien**

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

#### **Améliorer accessibilité du Web**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour confirmer.

### 11.5.4 Options de développement

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** à **propos du téléphone**, puis à 7 reprises sur **Numéro de build**. L'option **Développement** est disponible.

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes, y compris de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

#### **M. de passe sauv. ordinateur**

Appuyez sur cette option pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

#### **Rester activé**

Cochez cette case pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

#### **Protéger la carte SD**

Cochez cette case pour que les applications demandent une autorisation pour lire votre carte SD.

#### **Débogage USB**

Cochez cette case pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

#### **Rapport bogues Marche/Arr**

Cochez cette case pour inclure l'option de soumission d'un rapport de bogues dans le menu Marche-Arrêt.

### **Positions fictives**

Cochez cette case pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

### **Sélectionner l'application de débogage**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une application de débogage.

### **Attendre le débogueur**

Cochez cette case pour attendre l'association du débogueur avant l'exécution.

### **Vérifier les applis par USB**

Cochez cette case pour vérifier les applications via une connexion USB.

### **Afficher élément sélectionné**

Cochez cette case pour un retour d'informations visuel sur les touches.

### **Emplacement du curseur**

Cochez cette case pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

### **Afficher les limites de disposition**

Cochez cette case pour afficher les limites de rognage, les marges, etc.

### **Actualiser les vues du GPU**

Cochez cette case pour actualiser les vues du processeur graphique.

### **Afficher les actualisations des couches matérielles**

Cochez cette case pour afficher les actualisations des couches matérielles.

### **Afficher les dépassements de capacités graphiques**

Cochez cette case pour afficher les dépassements de capacités graphiques.

### **Affich. mise à jour surface**

Cochez cette case pour afficher les actualisations de surface.

### **Échelle animation fenêtres**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

### **Échelle anim. transitions**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

### **Échelle de durée d'animation**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle de la durée d'animation.

### **Désactiver les superpositions matérielles**

Cochez cette case pour toujours utiliser le processeur graphique lors de la composition des images à l'écran.

### **Forcer le rendu GPU**

Cochez cette case pour forcer l'accélération matérielle 2D dans les applications.

### **Forcer 4x MSAA**

Cochez cette case pour activer la fonction 4x MSAA.

### **Mode strict activé**

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

### **Afficher mém. CPU utilisée**

Cochez cette case pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

### **Rendu du process. profils**

Cochez cette case pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

### **Activer les traces OpenG**

Appuyez sur cette option pour activer les traces OpenG.

### **Activer les traces**

Appuyez sur cette option pour paramétrer les traces.

### **Ne pas conserver activités**

Cochez cette case pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

### **Limite processus arr.-plan**

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

### **Aff. messages "ANR"**

Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue « L'application ne répond pas » pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

### **11.5.5 Démarrage rapide**

Cochez cette case pour activer **Démarrage rapide** pour raccourcir le temps de démarrage. Vous pouvez également activer cette fonction dans les options du téléphone en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt**.

### **11.5.6 Lois et sécurité**

Appuyez sur cette option pour afficher des informations sur le modèle de produit, la marque, le numéro IMEI ainsi que les logos ou le texte de certification.

### **11.5.7 À propos du téléphone**

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

#### **Mises à jour du système**

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

#### **Mises à jour du système (stockage)**

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système (stockage).

#### **État**

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, le réseau, la puissance du signal, etc.

#### **Informations légales**

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le téléphone, comme le numéro de modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version du noyau, le numéro de build.

# 12 Profiter pleinement du téléphone .....

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciels sur le site web [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## 12.1 ONE TOUCH Center

ONE TOUCH Center comprend les composants suivants :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarde**

Vous permet de sauvegarder vos contacts, messages, agenda, photos ou applications et d'importer vos sauvegardes sur votre téléphone.

## Systemes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade ou FOTA Upgrade pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### 12.2.1 Mobile Upgrade

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web ALCATEL ONE TOUCH ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles seront perdues de manière permanente. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de l'application ONE TOUCH Center avant de procéder à la mise à jour.

## 12.2.2 FOTA Upgrade

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour du système**, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur  et sur , puis sur **À propos du téléphone** \ **Mises à jour du système**. Vous pouvez aussi directement appuyer sur  et accéder aux options **Paramètres** \ **À propos du téléphone** \ **Mises à jour du système**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour**; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer l'opération. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour du système**.



Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jours nécessaires.

## 13 Garantie .....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries <sup>(2)</sup> et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

<sup>(1)</sup> La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

<sup>(2)</sup> L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable de téléphone mobile dépend des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) toute modification, correction ou adaptation du logiciel ou du matériel effectuée par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited,
- 5) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs, indirects ou consécutifs de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, les pertes commerciales ou financières, la perte de données ou l'atteinte à la réputation, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs, indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

## 4 Accessoires .....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton mains libres



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

# 15 Problèmes et solutions .....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez la mise à zéro au paramètres usine ou le logiciel de mise à jour PC pour formater la mémoire du téléphone ou mettre à jour le logiciel. Pour effectuer la mise à zéro appuyez sur le bouton d'allumage et de volume + en même temps téléphone éteint. Toutes les données (contacts, photos, messages, fichiers,...) seront effacées de façon permanente. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder vos données et réglages avec le logiciel ONE TOUCH CENTER avant un formatage ou une mise à jour par PC.

Procédez aux vérifications suivantes :

## Mon téléphone est gelé ou ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pendant plus de 7 secondes pour essayer de redémarrer.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** haut.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

## Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

## Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vérifier que votre téléphone est verrouillé lorsque vous ne l'utilisez pas et vérifier que la touche **Marche-Arrêt** n'est pas activée du fait du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne pas, veuillez utiliser la réinitialisation usine pour réinitialiser le téléphone ou la mise à jour FOTA/Mobile Upgrade pour mettre à jour le téléphone.

## La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie ALCATEL ONE TOUCH fournis dans la boîte du téléphone.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez insérer la batterie avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

## Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (voir « 11.1.8 Réseaux mobiles »).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

## Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le \*#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

### Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir « **Insérer ou extraire la carte SIM** »).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

### Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

### Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

### La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

### Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

### Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

### Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir « **4.1.3 Définir les paramètres des messages** »).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

### Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

### Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez le logiciel PC ONE TOUCH CENTER.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si ONE TOUCH Center est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB.

- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'ONETOUCH Center.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

### Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

### Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir « **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth** »).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

### Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Ajustez la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

### La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

## 16 Spécifications .....

<b>Processeur</b>	MTK6572
<b>Plateforme</b>	Android™ 4.2
<b>Mémoire</b>	ROM : 4 G RAM : 512 MB
<b>Dimensions (LxlxP)</b>	131,5 x 67,9 x 11,5 mm
<b>Poids</b>	Environ 160 grammes avec la batterie
<b>Écran</b>	4,5 pouces, FWVGA, 16,7 millions de couleurs
<b>Réseau</b>	GSM : Quadri bande 850/900/1800/1900 MHz UMTS : Bibande 900/2100 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
<b>GPS</b>	GPS assisté/antenne GPS interne
<b>Réglages connexions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth V4.0/A2DP</li> <li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Prise audio 3,5 mm</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>
<b>Appareil photo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareil photo arrière 5,0 mégapixels</li> <li>• Appareil photo avant 0,3 mégapixels</li> </ul>

<b>Formats audio pris en charge</b>	AAC, AAC+, AAC++, AMR NB, AMR WB, MP3, Midi
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	MPEG-4, H.263, H.264
<b>Batterie <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie rechargeable au lithium</li> <li>• Capacité : 1800 mAh</li> </ul>
<b>Fente d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ (la disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de mouvement</li> <li>• Capteur de luminosité</li> <li>• Capteur de proximité</li> </ul>

**Remarque :** Les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited  
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques matérielles ou techniques de ses produits.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées à votre téléphones ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).